1

ARCHOS™ DIGITAL MINI-CAM für AV 500

AV 500 nicht enthalten

Deutschsprachiges Benutzerhandbuch

Benutzerhandbuch für ARCHOS™ DIGITAL MINI-CAM für AV 500
Version 1.2
Bitte besuchen Sie unsere Website, um die neueste Version von Handbuch und Software für dieses Produkt herunterzuladen

2

Inhalt

1 ARCHOS™ AV 500 DIGITAL MINI-CAM und Kamera-Steuerung 3

2 Aufnehmen mit Ihrer ARCHOS™ DIGITAL MINI-CAM 4

2.1 Anschließen Ihrer ARCHOS™ DIGITAL MINI-CAM an Ihren AV 500 4

2.2 Aufnahmen mit der Kamera-Steuerung 4

2.3 Aufnahmen mit der VideoCorder-Funktion Ihres AV 500 5

2.4 Zustandsüberprüfung der ARCHOS™ DIGITAL MINI-CAM 6

2.5 Wo wird die Aufnahme gespeichert? 6

2.6 Anmerkungen zur ARCHOS™ DIGITAL MINI-CAM 6

3 Vorsichtsmaßnamen 8

4 Technischer Kundendienst 9

5 Technische Einzelheiten 12

6 Rechtshinweise 13

Deutsch

1 ARCHOS™ AV 500 DIGITAL MINI-CAM und Kamera-Steuerung

Kamera-Steuerung

a Rotes Licht - Aufnahmestatus

b Grünes Licht - Verbindungsstatus

c Mikrofon

d Status/Informationstaste

e Start/Stopp Aufnahmetaste

Stecker

f USB-Host-Anschluss

g Multistecker-Adapter

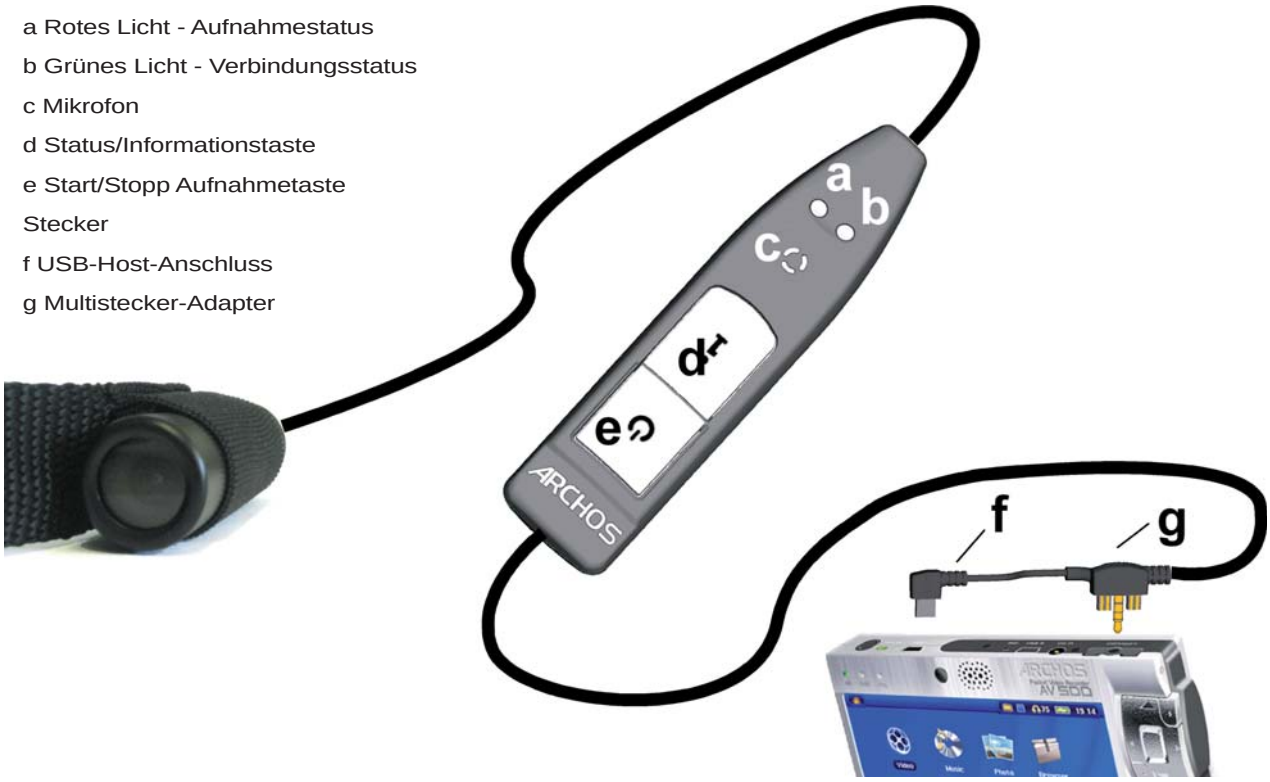

2 Aufnehmen mit Ihrer ARCHOS™ DIGITAL MINI-CAM

2.1 Anschließen Ihrer ARCHOS™ DIGITAL MINI-CAM an Ihren AV 500

Sie können Ihre Kamera an Ihren AV 500 anschließen, bevor Sie das Gerät einschalten oder auch nachdem es eingeschaltet ist.

Stecken Sie den USB-Stecker in den USB-Host-Anschluss Ihres AV 500 und den Multistecker-Adapter in die Multifunktionsbuchse. Ihre ARCHOS™ DIGITAL MINI-CAM wird durch Ihren AV 500 gespeist, stellen Sie daher bitte sicher, dass er vollständig aufgeladen ist wenn Sie längere Aufnahmen machen wollen.

Sie können die Steuerung Ihrer ARCHOS™ DIGITAL MINI-CAM beispielsweise an Ihrer Hemdtasche befestigen. Die Kamera selbst wird typischerweise am Kopfband angebracht getragen, so dass Sie aufnehmen was Sie sehen.

Deutsch

Die beiden folgenden Abschnitte erläutern die beiden Aufnahme-Möglichkeiten:

1. Aufnahmen mit der Kamera-Steuerung.

2. Aufnahmen mit der CamCorder-Funktion Ihres AV 500.

Der Gebrauch der CamCorder-Funktion erlaubt Ihnen die Einstellung einiger Parameter.

2.2 Aufnahmen mit der Kamera-Steuerung

Sobald Ihre Kamera richtig angeschlossen ist, ist die Aufnahme mit der Kamera-Steuerung recht einfach. Drücken Sie fest auf die „Start/Stopp“-Taste Ihrer Kamera-Steuerung. Die rote Kontrollanzeige leuchtet kurz auf und auf dem Bildschirm Ihres AV 500 erscheint die Nachricht, dass ein Videosignal gefunden wurde. Das von der Kamera übertragene Bild wird angezeigt und die Aufnahme beginnt.

Zum Anhalten der Aufnahme drücken Sie erneut die „Start/Stopp“-Taste auf der Kamera-Steuerung. Jetzt leuchtet die grüne Kontrollanzeige zur Anzeige, dass die Aufnahme beendet wurde, kurz auf. Der AV 500 speichert nun Ihre Videodatei und leitet Sie zu dem Verzeichnis in dem Ihr Video gespeichert ist (siehe Abschnitt Wo ist die Aufnahme gespeichert? für Informationen zum Verzeichnis, in dem Videoaufzeichnungen standardgemäß gespeichert werden).

Beziehen Sie sich auf den Abschnitt Zustandsüberprüfung der ARCHOS™ DIGITAL MINI-CAM für Informationen, wie herausgefunden werden kann, ob die Kamera aufnimmt.

Drücken der „Start/Stopp“-Taste auf der Steuerung beginnt und beendet Aufnahmen ebenfalls, wenn die Tastensperre Ihrer AV 500 eingeschaltet ist. Somit können Sie bequem Aufnahmen machen, auch wenn Sie Ihren AV 500 beispielsweise im Rucksack mit sich tragen.

2.3 Aufnahmen mit der VideoCorder-Funktion Ihres AV 500

Wählen Sie das Bildsymbol „VideoCorder“ im Hauptmenü und drücken „Wiedergabe/Enter/Ein“ zum Öffnen der VideoCorder-Funktion. Auf dem Bildschirm erscheint das Bild, das die Kamera gegenwärtig sieht. Dieses Vorschaufenster erlaubt Ihnen somit die Position oder Ausrichtung der Kamera zu ändern, bevor Sie mit Ihrer Aufnahme beginnen.

Einige Einstellungen, beispielsweise Auflösung und Bitrate, können geändert werden. Normalerweise brauchen Sie diese Einstellungen nicht zu ändern. Die Funktionstaste „Einstellungen“ erlaubt Ihnen den Zugriff auf diese Aufnahme-Parameter und Sie können zum Vorschaufenster durch Drücken der „Stopp/Escape/Aus“-Taste Ihres AV 500s zurückkehren.

Zeitangabe AN oder AUS. Ist die Einstellung AN, dann enthält das Bild Informationen zu Datum und Uhrzeit der Aufnahme.

Für Informationen zu weiteren Einstellungen beziehen Sie sich bitte auf den Abschnitt über Aufnahme von Videodateien im vollständigen Adobe® PDF Benutzerhandbuch des AV 500. Bitte beachten Sie, dass der Parameter „Format“ nicht vorhanden ist, da diese Einstellung durch die Kamera vorgegeben ist. Aus dem gleichen Grund kann der Parameter „Source“ nur auf Composite oder Schwarzweiß eingestellt werden.

Um die Aufnahme zu beginnen, drücken Sie die „Wiedergabe/Enter/Ein“-Taste Ihres AV 500 erneut. Sie können die Aufnahme ebenfalls mit der Funktionstaste „Start“ beginnen. Auf dem Bildschirm Ihres AV 500 können Sie die mit der Kamera aufgenommenen Bilder sehen. Um die Aufnahme anzuhalten oder zu speichern, drücken Sie „Stopp/Escape/Aus“ x. Mit der „Wiedergabe“-Taste können Sie Ihre Aufnahme vorübergehend anhalten.

Alternativ können Sie auch die „Start/Stopp-Taste“ auf Ihrer Kamera-Steuerung zum Starten und Anhalten Ihrer Aufnahme verwenden.

2.4 Statusüberprüfung der ARCHOS™ DIGITAL MINI-CAM

Um herauszufinden, ob die ARCHOS™ DIGITAL MINI-CAM gerade aufnimmt, drücken Sie die „Status“-Taste. Die Lichtelemente zeigen den Status des AV 500 wie untenstehend gezeigt an:

Rot und grün Der ARCHOS™ AV 500 zeichnet gegenwärtig auf.

Grün Die ARCHOS™ DIGITAL MINI-CAM ist richtig am AV 500 angeschlossen und mit der Aufnahme kann nun begonnen werden.

Kein Licht Die ARCHOS™ DIGITAL MINI-CAM ist nicht richtig am AV 500 angeschlossen oder der AV 500 ist ausgeschaltet.

2.5 Wo wird die Aufnahme gespeichert?

Das Verzeichnis, in dem Videoaufzeichnungen standardmäßig gespeichert werden, heißt Video. Wenn Sie auf das Bildsymbol „Video“ im Hauptmenü klicken, dann gelangen Sie zu diesem Verzeichnis. Bitte beachten Sie, dass eine der Funktionstasten im Video-Browserfenster als „VideoCorder“ bezeichnet ist. Jedesmal, wenn Sie diese Taste zur Aufnahme eines Videos verwenden, anstatt das Bildsymbol „VideoCorder“ im Hauptmenü zu verwenden, stellen Sie das gegenwärtige Verzeichnis als Standardverzeichnis der Aufnahme ein. Angenommen, Sie haben beispielsweise ein Verzeichnis mit der Bezeichnung Video/Urlaub. Gehen Sie nun zu diesem Verzeichnis und machen eine Aufnahme mit der rechten Funktionstaste „Aufnahme“, dann stellen Sie dieses Verzeichnis als die Standardeinstellung für das Verzeichnis der Aufnahme ein. Jedesmal wenn Sie nun das Bildsymbol „VideoCorder“ zum Beginn einer Aufnahme verwenden, wird diese im Verzeichnis Video/Urlaub abgespeichert.

Durch Drücken der „ESCAPE/STOPP“-Taste im Aufzeichnungs-Vorschaufenster/VideoCorder-Funktion gelangen Sie zur gegenwärtigen Standardeinstellung für das Verzeichnis der Aufnahme und können somit Ihre Aufzeichnung unverzüglich betrachten.

2.6 Anmerkungen zur ARCHOS™ DIGITAL MINI-CAM

- Lassen Sie sich nicht dadurch beunruhigen, wenn die Lichtelemente der Spezifikationen während des Gebrauchs Ihrer ARCHOS™ DIGITAL MINI-CAM nicht leuchten. Das ist völlig normal.

7

- Der Lautsprecher Ihres AV 500 ist während der Aufnahme ausgeschaltet, da das zu Rückkopplungen (unangenehmes Geräusch) führen könnte. Das in der Kamera-Steuerung eingebaute Mikrofon nimmt den Ton auf. Stellen Sie daher sicher, dass es nicht abgedeckt ist um die bestmögliche Tonqualität Ihrer Aufnahmen zu erreichen.
- Erscheinen Bilder verzerrt, dann sind Sie möglicherweise zu dicht am zu filmenden Objekt. Die Entfernung für unverzerrte Bilder liegt zwischen 1,5 und 10 m. Über 10 m hinaus können keine Details aufgenommen werden. Stellen sie Probleme mit der Bildqualität fest, dann können Sie ebenfalls die Auflösung oder die Abtastfrequenz erhöhen.
- Während die Kamera an den AV 500 angeschlossen ist, wird die VideoCorder Ikone im Hauptmenü mit der CamCorder Ikone ersetzt. Die Scheduler Ikone wird nicht angezeigt.

8

3 Vorsichtsmaßnamen

Bitte beachten Sie die nachstehenden Punkte, um Schäden an Ihrer ARCHOS™ AV 500 DIGITAL MINI-CAM zu vermeiden:

- Versuchen Sie nicht, die Kamera auseinander zu nehmen. Im Innern befinden sich keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden könnten. Außerdem können Sie einen Stromschlag erleiden.
- Behandeln Sie die Kamera vorsichtig. Ein gewaltsamer Stoß, beispielsweise durch Herunterfallen hervorgerufen, kann zu Beschädigungen führen.
- Verwenden Sie die Kamera in angemessener Umgebung. Vermeiden Sie heiße oder kalte Temperaturen, Luftfeuchtigkeit über 85%, Staub und Sand.
- Bitte bedenken Sie, dass weder Kamera noch Steuerung wasserdicht sind und von Wasser entfernt gehalten werden sollten.- Die gleichen Vorsichtsmaßnahmen gelten für die Steuerung.
- Zur Reinigung der Kamera verwenden Sie bitte ausschließlich Produkte, die zur Reinigung von optischen Geräten (wie beispielsweise Brillen) bestimmt sind.
- Richten Sie Ihre Kamera NIEMALS direkt in die Sonne!

4 Technischer Kundendienst

Bei technischen Problemen im Zusammenhang mit der Verwendung dieses Produkts empfehlen wir im Sinne einer effizienten Fehlerbehebung die folgenden Schritte durchzuführen.

1) Bitte lesen Sie die entsprechenden Abschnitte dieses Handbuchs und des Handbuchs auf der Festplatte des AV 500s aufmerksam durch. Je nach Verwendung des Geräts werden bestimmte Themen mitunter in mehreren Kapiteln behandelt.
2) Gehen Sie den Abschnitt “Fehlerbehebung” hinten im Handbuch durch. Dort finden Sie Antworten auf häufig auftretende Fragestellungen.
3) Ziehen Sie die Rubrik Support auf unserer Website zu Rate (www.archos.com). Im Online-Bereich finden Sie Häufig Gestellte Frage (FAQ) zu unseren verschiedenen Produkten. Vielleicht wurde Ihr Problem bereits behandelt.
4) Sollten Ihnen diese Schritte bei der Behebung des Problems nicht weitergeholfen haben, nehmen Sie bitte unsere Kundenunterstützung in Anspruch, entweder per E-Mail oder über die Telefon-Helpline. Die telefonische Kundenunterstützung steht in den unten aufgeführten Ländern und Sprachen zur Verfügung. Wenn Ihr Land nicht in der nachstehenden Liste aufgeführt ist, wenden Sie sich bitte per E-Mail an uns.

- Bitte bewahren Sie die Kundenrechnung für Garantie- und Servicefälle sorgfältig auf.
- Wenn unser technischer Kundendienst (Telefon oder E-Mail) festgestellt hat, dass das von Ihnen gekaufte ARCHOS-Produkt zur Instandsetzung eingeschickt werden muss, kontaktieren Sie bitte den Händler, bei dem Sie es gekauft haben. Dieser wird je nach Fehlertype dafür sorgen, dass das Gerät instandgesetzt oder ersetzt wird. Beim Erwerb von Produkten auf der Archos-Website sollte das online verfügbare “RMA-Formular” (Anforderung einer Rücksendenummer) ausgefüllt werden; Sie finden es auf der Website.

Bitte den Telefon- / E-Mail-Support NICHT FÜR AUSKÜNFTE ÜBER KAUF UND MARKETING in Anspruch nehmen. Nutzen Sie diese Hotline-Nummern nur bei technischen Problemen und Funktionsstörungen an gekauften Geräten.

Telephone Support

Assistance téléphonique - Telefonische Kundenunterstützung - Asistencia telefónica - Assistenza telefonica - Telefonische ondersteuning

Canada	877-300-8879 (toll free)	**Nederland**	020-50 40 510
Danmark	35 25 65 67	**Norge**	22 57 77 71
Deutschland	069-6698-4714	**Schweitz/Suisse**	442 004 111
España	09-1745-6224	**Suomi**	09 2311 3434
France	01 70 20 00 30	**Svenska**	08 579 290 80
Ireland	01-601-5700	**UK**	0207-949-0115
Italia	02-4827-1143	**USA**	877-300-8879 (toll free)

E-mail Support

Assistance par e-mail - Adresse des ARCHOS-Kundendienstes - Asistencia por e-mail - Assistenza tramite posta elettronica - E-mailondersteuning

www.archos.com/support

WWW.ARCHOS.COM

WWW.ARCHOS.COM

ARCHOS-Niederlassungen in aller Welt	
Vereinigte Staaten & Kanada	**Europa & Asien**
ARCHOS™ Technology 3, Goodyear - Unit A Irvine, CA 92618 USA Phone: 1 949-609-1483 Fax: 1 949-609-1414	ARCHOS™ S.A. 12, rue Ampère 91430 Igny Frankreich Phone: +33 (0) 169 33 169 0 Fax: +33 (0) 169 33 169 9
Vereinigtes Königreich	**Deutschland**
ARCHOS™ (UK) Limited PO Box 1420 Southampton SO15 1WF Grossbritannien Phone: +44 (0) 1264 366022 Fax: +44 (0) 1264 366626	ARCHOS™ Deutschland GmbH Business Park Vierwinden Konrad-Zuse-Str. 22 41516 Grevenbroich Deutschland Tel: + 49 (0) 21 82 – 570 41-0 Fax: + 49 (0) 2182/57041-70

5 Technische Spezifikationen

DIGITAL MINI-CAM für AV 500

Auflösung	420 TV Linien
CCD	1/4-Zoll SONY Super HAD Farb-CCD
Objektiv	feste Brennweite 3.6mm
Sichtfeld	72,5 Grad
Tiefenschärfe	1,5 bis 10 Meter
Weißabgleich	Automatisch
Lichtempfindlichkeit	1,0 Lux / F 1,2
Stromversorgung	durch AV 500
Aufnahme-Auflösung	
	Mit AV 500 512 x 384 (Optimal) oder 640 x 480 (VGA)
Aufnahmezeit*	Mit AV 500 30GB Modell: bis zu 4 Stunden
	Mit AV 500 100GB Modell: bis zu 4 Stunden
	Mit AV 500 100GB mit Super Pack Akku Modell: bis zu 12 Stunden
Gewicht	82 g – 28.9 oz
Abmessungen	20,5 mm (Ø) x 72 mm (L)
CCD Auflösung	Modell NTSC: 512 x 492
	Modell PAL: 582 x 500
Betriebstemperatur	ca. 5 C bis 35 C/ca. 41 F bis 95 F

**Je nach Vorgang (Stopp/Start/Schreiben/Dateiformat etc.)*

Alle hier genannten Marken sind eingetragene Marken. Änderungen ohne Vorankündigung, Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Fotos und Abbildungen unverbindlich. COPYRIGHT ARCHOS © 2005. Alle Rechte vorbehalten.

6 Rechtshinweise

Garantie und eingeschränkte Produkthaftung

Für dieses Produkt gibt der Hersteller dem Ersterwerber eine eingeschränkte Garantie. Damit entstehen dem Ersterwerber bei einem Produktfehler bestimmte Ansprüche gegenüber dem Hersteller. In Abhängigkeit von den Bestimmungen des Kaufvertrags kann die Garantie des Herstellers noch weiter eingeschränkt sein.

Im Allgemeinen ist der Hersteller nicht für Produktschäden auf Grund von Naturkatastrophen, Feuer, elektrostatischer Aufladung und Entladung, falschem Gebrauch, unsachgemäßer Behandlung oder Installation, unbefugter Instandsetzung, Modifikationen oder Unfällen haftbar. Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für den Verlust von Daten, die auf der internen Festplatte dieses Produkts gespeichert wurden.

DER HERSTELLER ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR FOLGE-SCHÄDEN. DIES GILT AUCH DANN, WENN ER DARÜBER INFORMIERT WAR, DASS DERARTIGE SCHÄDEN ENTSTEHEN KÖNNEN.

Die Lizenzgeber von ARCHOS™ übernehmen keinerlei Haftung für die Eignung der Produkte, in denen die von ihnen in Lizenz vergebenen Verfahren implementiert sind. Die Lizenzgeber von ARCHOS™ übernehmen keinerlei Haftung für die Funktion der Produkte, in denen die von ihnen in Lizenz vergebenen Verfahren implementiert sind. Sämtliche Risiken in Bezug auf die Funktionsfähigkeit der Produkte, in denen die von den Lizenzgebern von ARCHOS™ in Lizenz vergebenen Verfahren implementiert sind, haben Sie zu tragen. Der vorstehende Haftungsausschluss ist unter Umständen in bestimmten Ländern unzulässig. Insofern ist der vorstehende Haftungsausschluss auf bestimmte Anwender möglicherweise nicht anwendbar.

Die Lizenzgeber von ARCHOS™ und ihre gesetzlichen Vertreter sowie ihre Mitarbeiter übernehmen keinerlei Haftung für unmittelbare Schäden aller Art auf Grund der Unmöglichkeit, die lizenzierten Materialien zu nutzen. Dies gilt auch dann, wenn die Lizenzgeber von ARCHOS™ darüber informiert waren, dass derartige Schäden entstehen können. Insofern als der Haftungsausschluss für unmittelbare Schäden und Folgeschäden in bestimmten Ländern unzulässig ist, ist der vorstehende Haftungsausschluss auf bestimmte Anwender möglicherweise nicht anwendbar.

Vollständige Informationen über Garantie und Haftungsausschluss erhalten Sie von Ihrem Händler.

Die Garantieverpflichtung des Herstellers erlischt in folgenden Fällen:

1. Bei Schäden auf Grund von falschem Gebrauch, Modifikationen, falscher Versorgungsspannung oder falscher Netzfrequenz.
2. Wenn das Garantiesiegel oder das Seriennummernschild beschädigt ist.
3. Wenn das Garantiesiegel oder das Seriennummernschild fehlt.
4. Für Batterien und andere Verbrauchsgegenstände, die im oder mit dem Gerät geliefert wurden.

Der Nutzer verpflichtet sich, dieses Produkt ausschließlich gemäß der Bestimmung desselben zu verwenden, ohne jegliche technische Modifikation zu verursachen, die die Rechte Dritter verletzen könnte. Änderungen an der Elektronik, an der Software oder am Gehäuse dieses Produktes sind ausdrücklich durch ARCHOS zu genehmigen, andernfalls erlöschen sämtliche Gewährleistungsklauseln.

Sicherheitshinweise

ACHTUNG

Um die Gefahr von Elektroschocks zu vermeiden, darf dieses Gerät ausschließlich von befugtem Fachpersonal geöffnet werden.

Vor dem Öffnen des Geräts das Gerät ausschalten und die Stromversorgung abtrennen.

VORSICHT:

Um die Gefahr von Brand und Elektroschocks zu vermeiden, das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aussetzen.

Das Gerät ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt. Das Kopieren von CDs und das Herunterladen von Musik, Video- oder Bilddateien für kommerzielle Zwecke stellt unter Umständen einen Verstoß gegen das Urheberrecht dar. Urheberrechtlich geschütztes Material darf unter Umständen nicht ohne vorherige Genehmigung des Urheberrechtsinhabers aufgezeichnet oder kopiert werden. Es gelten alle einschlägigen gesetzlichen Vorschriften der jeweiligen Länder bezüglich der Aufzeichnung und Nutzung von derartigem Material.

FCC-Übereinstimmungserklärung

FCC-Übereinstimmung

Dieses Gerät wurde erfolgreich auf Einhaltung der FCC-Störstrahlungsbestimmungen, Teil 15, der Klasse B für digitale Geräte getestet. Durch die Einhaltung der angegebenen Grenzwerte ist sichergestellt, dass bei Betrieb des Geräts in Wohngebäuden keine erheblichen elektromagnetischen Störungen auftreten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und strahlt elektromagnetische Strahlung ab, die bei Installation und Gebrauch entgegen diesen Bestimmungen zu erheblichen elektromagnetischen Störungen drahtloser Kommunikation führen kann. Eine Garantie für das Nichtauftreten elektromagnetischer Störungen unter bestimmten Installationsbedingungen kann nicht gegeben werden. Bei Verdacht auf erhebliche elektromagnetische Störungen des Radio- oder TV-Empfangs das Gerät aus- und wieder einschalten, um die Störursache zu überprüfen. Gegebenenfalls können die folgenden Maßnahmen Abhilfe leisten:

- Verändern Sie die Position der Empfangsantenne.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Verbinden Sie das Netzkabel des Geräts mit einer Schutzkontaktsteckdose, die mit einem Stromkreis des Wechselstromnetzes verbunden ist, der galvanisch von demjenigen Stromkreis getrennt ist, über den der Empfänger mit Netzwechselspannung versorgt wird.
- Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen geschulten Radio- und Fernsehtechniker, der Ihnen bei der Reduzierung der Störungen helfen kann.

ACHTUNG: Durch nicht vom Hersteller des Geräts genehmigte technische Änderungen erlischt die Betriebserlaubnis dieses Geräts.

FCC, Part 15 – Das Gerät darf nur betrieben werden, wenn die beiden nachstehend angegebenen Bedingungen erfüllt werden:

1. Wenn das Gerät keine elektromagnetischen Störungen verursacht.
2. Wenn das Gerät bei von anderen Geräten oder Anlagen verursachten elektromagnetische Störungen ohne Beeinträchtigung seiner Funktionsfähigkeit betrieben werden kann.

Elektrostatische Ladungen

ESD (Elektrostatische Entladung) kann die normale Funktion des Gerätes beeinträchtigen. Liegt eine derartige Störung vor, ist die normale Funktion durch RESET (s. Bedienungsanleitung) einfach wieder herzustellen. Den RESET des Gerätes bitte mit der notwendigen Sorgfalt und in einer antistatischen Umgebung durchführen.

Copyright-Vermerk

Copyright ® 2005 by ARCHOS. Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch ARCHOS™ weder im Ganzen noch teilweise in irgendeiner Form reproduziert, in eine andere natürliche Sprache übersetzt oder elektronisch gespeichert werden. Alle Marken sind das Eigentum der jeweiligen Markeninhaber. Änderungen der technischen Daten sind ohne Vorankündigung vorbehalten. ARCHOS™ Technology übernimmt keine Haftung für unter Umständen in diesem Dokument enthaltene Fehler und/oder Auslassungen. Die verwendeten Fotos und Abbildungen können vom tatsächlichen Inhalt abweichen. Copyright ® by ARCHOS. Alle Rechte vorbehalten.

Haftungsausschluss: Soweit gesetzlich zulässig, übernimmt der Hersteller keinerlei Haftung für Urheberrechtsverletzungen, die aus dem Gebrauch dieses Produkts unter anderen als den vorstehend beschriebenen Bedingungen resultieren können.

Rücksicht auf unsere Umwelt

Umweltschutz ist ein wichtiger Gedanke bei ARCHOS™. Um diese Gedanken auch die Tat umsetzen zu können, hat ARCHOS™ ganz bewußt eine Reihe von Methoden entwickelt, die den Schutz unserer Umwelt in den gesamten Produktbereich einbeziehen, von der Herstellung über die Verwendung bei unseren Kunden bis hin zur Entsorgung.

Batterien : Enthält Ihr Produkt ein abnehmbares Batteriepack, dann sollten Sie es ausschließlich in den für gebrauchte Batterien vorgesehenen Entsorgungs- und Sammelstellen entsorgen.

Das Produkt : Das durchgekreuzte Mülltonnen-Symbol auf Ihrem Produkt zeigt an, dass es in die Kategorie elektrische/elektronische Geräte gehört. Diese Gerät enthält Substanzen, die möglicherweise gefährlich für die Umwelt oder die Gesundheit sind und daher gesondert entsorgt werden müssen. Sie sollten deshalb ARCHOS™-Produkte nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgen. Desweiteren verlangen die entsprechenden europäischen Verordnungen die Rücknahme dieses Geräts:

- in den Verkaufsstellen, falls ein ähnliches elektronisches Produkt erneut erworben wird.
- in örtlich eingerichteten Entsorgungsbereichen (Entsorgungs-Center, Müllsortier-System etc.).

Ihre Mithilfe und aktive Teilnahme an der Wiederverwendung und Wiedernutzbarmachung entsorgter elektronischer und elektrischer Geräte hat positive Auswirkungen auf die gesamte Umwelt und die Gesundheit aller Mitbürger.